



Artikel Nr. 248161 Wanduhr

Bestimmungsgemäße Verwendung


Die Uhr **darf nur in Innenräumen** (nicht in Feuchträumen) **verwendet werden**.

Technische Daten

Spannungsversorgung: **1,5 V → 1x 1,5 V Batterie, AA / Mignon nicht im Lieferumfang enthalten**

Uhrzeit einstellen

Drehen Sie das kleine Rändelrad am Quarzuhrlaufwerk, dieses befindet sich auf der Rückseite der Uhr.

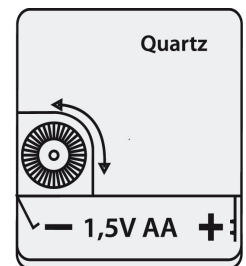

Montage-Hinweis

- Sollte die Uhr für eine Wandmontage vorgesehen sein, beachten Sie bitte die besonderen Gegebenheiten Ihres Wandaufbaues. Geeignete Dübel und passende Schrauben oder Wandhaken für die Montage erhalten Sie im Fachhandel.
- Auf der Rückseite der Wanduhr befinden sich je nach Bauart 1 – 2 Aufhängevorrichtungen.
- Entnehmen Sie bitte alle Teile der Uhr aus der Verpackung und überprüfen Sie, ob alle zum Lieferumfang gehörenden Teile mitgeliefert wurden und unbeschädigt sind. Entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial.

Batteriehinweise

- Wenn Sie die Uhr über einen längeren Zeitraum nicht benutzen entnehmen Sie bitte die Batterie/Batterien, um mögliche Beschädigungen zu vermeiden. Batterien können bei unsachgemäßer Handhabung auslaufen oder explodieren.
- Achten Sie bitte auf die richtige Polung beim Einsetzen der neuen Batterie/Batterien, eine entsprechende Markierung für den Plus- und Minuspol finden Sie im Batteriefach der Uhr, sowie auf der Batterie.
- Verwenden Sie nicht Batterien und Akkus gleichzeitig. Verwenden Sie immer nur Batterien gleicher Bauart (z.B. Alkalische), gleicher Kapazität und vom gleichen Hersteller.

Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie die Uhr ausschließlich gemäß ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung. Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch Nichteinhalten der Anweisungen oder unsachgemäße Behandlung entstehen.
- **Uhren sind kein Spielzeug. Die Uhr darf, wie alle elektrischen Geräte, nicht Kindern oder anderen unbefugten Personen zugänglich gemacht werden.**
- **Jegliche Manipulationen unserer Produkte sowie deren Verpackung**, wie beispielsweise Veränderung, Umarbeitung, Umstempelung **sind unzulässig** und verletzen u. a. unsere eingetragenen Warenzeichenrechte. Derartige Modifikationen können technische Eigenschaften unserer Produkte negativ beeinflussen, diese zerstören und möglicherweise Folgeschäden an anderen Objekten verursachen. Für die durch solche Modifikationen verursachten Schäden kann die Firma K-Mail Order in keinem Fall verantwortlich gemacht werden.
- **Verpackungsmaterialien, wie z.B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreikbaar auf.** Entsorgen Sie es entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften.
- Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise an einem sicheren Ort auf und machen Sie diese auch anderen / späteren Benutzern zugänglich.
- **Reinigungs-Hinweis:** Die Pflege von Uhren beschränkt sich auf die Oberflächen. Es darf keine Feuchtigkeit in das Uhrwerk gelangen. Stauben Sie die Uhr trocken ab oder verwenden Sie zum Reinigen ein leicht angefeuchtetes weiches Tuch, z.B. Mikrofasertuch, keine aggressiven, scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.

Entsorgungshinweis



Elektro(nik)altgeräte, die mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, diese Altgeräte am Ende deren Lebensdauer separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten einer kostenfreien geregelten Entsorgung. Durch die getrennte Sammlung unterstützen Sie die stoffliche Wiederverwertung der Altgeräte und verhindern schädliche Auswirkungen von in Elektro(nik)altgeräten enthaltenen Gefahrenstoffen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit.



Diese Uhr entspricht den gültigen europäischen Richtlinien.

K - Mail Order GmbH & Co. KG
Sachsenstraße 23 Tel: +49 40 8060 0002
75177 Pforzheim / GERMANY Fax: +49 40 8060 0603
für impressionen.de Mail: service@impressionen.de